

# Руководство по эксплуатации.

ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ

**Внимание!** Требуйте от продавца заполнения сведений о продаже. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством об эксплуатации.

## 1. Назначение изделия.

Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой жилых домов, не имеющих централизованного горячего водоснабжения. Водонагреватель рассчитан на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением сети 220В ±10%. Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не ухудшающие качество и надежность изделия не отраженные в настоящем руководстве.

## 2. Основные параметры.

Номинальная мощность, кВт	1,25		
Номинальное напряжение, В.	220		
Номинальная частота, Гц	50		
Время нагрева воды от 20 °C до 65 °C мин. не более	40	45	50
Емкость бака, литров	15	20	30
Режим работы S1	Продолжительный		
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Масса, кг, не более	6,5		

Срок службы водонагревателя составляет 7 лет с момента ввода в эксплуатацию. По истечению срока службы, дальнейшая эксплуатация не допускается, его необходимо утилизировать, путем сдачи в металлолом. При невыполнении данного требования изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

## 3. Комплектность.

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Водонагреватель               | - 1 шт.         |
| Кран, прокладки, слив, метизы | - 1 (комплект). |
| Руководство по эксплуатации   | - 1 шт.         |
| Упаковка                      | - 1 шт.         |

## 6.2 Правила хранения.

Водонагреватель хранить в упаковке изготовителя в помещении при температуре от + 1° до + 40° и относительной влажности до 80%.

**ВНИМАНИЕ!** После транспортирования и хранения при отрицательных температурах выдержать водонагреватель в помещении эксплуатации без включения не менее 2х часов.

## 7. Свидетельство о приемке.

Дата изготовления

Апр 2013

Штамп ОТК

16 АВГ 2013

Дата продажи

## 8. Гарантийные обязательства.

8.1. Изготовитель гарантирует нормальную работу водонагревателя при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения – 7 лет

Гарантийный срок эксплуатации 1 год.

## 9. Установка перед эксплуатацией.

- 9.1 Извлеките водонагреватель из упаковки.
- 9.2 Установите водосливной кран к баку для воды.

9.3 Установите ведро.

9.4 Налейте воду выше уровня электротрона водонагреватель к эксплуатации готов.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию конструкции и технологии изготовления возможны расхождения между паспортом и поставляемым изделием, не влияющие на условия эксплуатации

## АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Россия 456303 Челябинская обл. г. Миасс  
ул. 60 лет Октября 11.  
E-mail: termmix@bk.ru

Здоровья Вам и удачи!

## 4. Требования безопасности.

- 4.1 Водонагреватель по условиям эксплуатации относится к приборам, которые должны работать под надзором и не учитывает опасности безнадзорного использования прибора детьми, немощными лицами и играет с приборами.
- 4.2 Отключение водонагревателя от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки)
  - по окончании работы водонагревателя.
  - при уборке и чистке водонагревателя.
  - при отключении напряжения в электрической сети.
- 4.3 Пожарная безопасность.
  - Перед включением водонагревателя проверьте целостность изоляции шнура питания;
- 4.4 Для увеличения длины шнура используйте промышленный удлинитель с вилкой и розеткой с заземляющим контактом на ток 16 А.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать водонагреватель без воды.
- опускать руку в нагреваемую воду при включенном водонагревателе.
- оставлять включенный водонагреватель без присмотра.
- прикасаться к корпусу во время нагрева
- эксплуатировать водонагреватель без заземления его корпуса
- держать вблизи включенного водонагревателя легко воспламеняющиеся вещества.

### ВНИМАНИЕ!

**Заземление водонагревателя обязательно!!!**

**Без воды не включать!!!**

## 5. Инструкция по эксплуатации.


Перед включением в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки, розетки. Эксплуатация водонагревателя производится при наличии в сети устройства защитного отключения. Во избежании выхода из строя водонагревателя необходимо содержать его в чистоте и исключить попадание влаги на токоведущие части. Осмотр и профилактические работы должны производиться квалифицированным персоналом.

## 6. Правила транспортировки и хранения.

### 6.1 Правила транспортировки.

Водонагреватель в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности до 80% в соответствии с манипуляционным знаками на упаковке, с исключением возможных ударов и перемещений внутри транспортного средства.

**ООО «ТермМикс»**

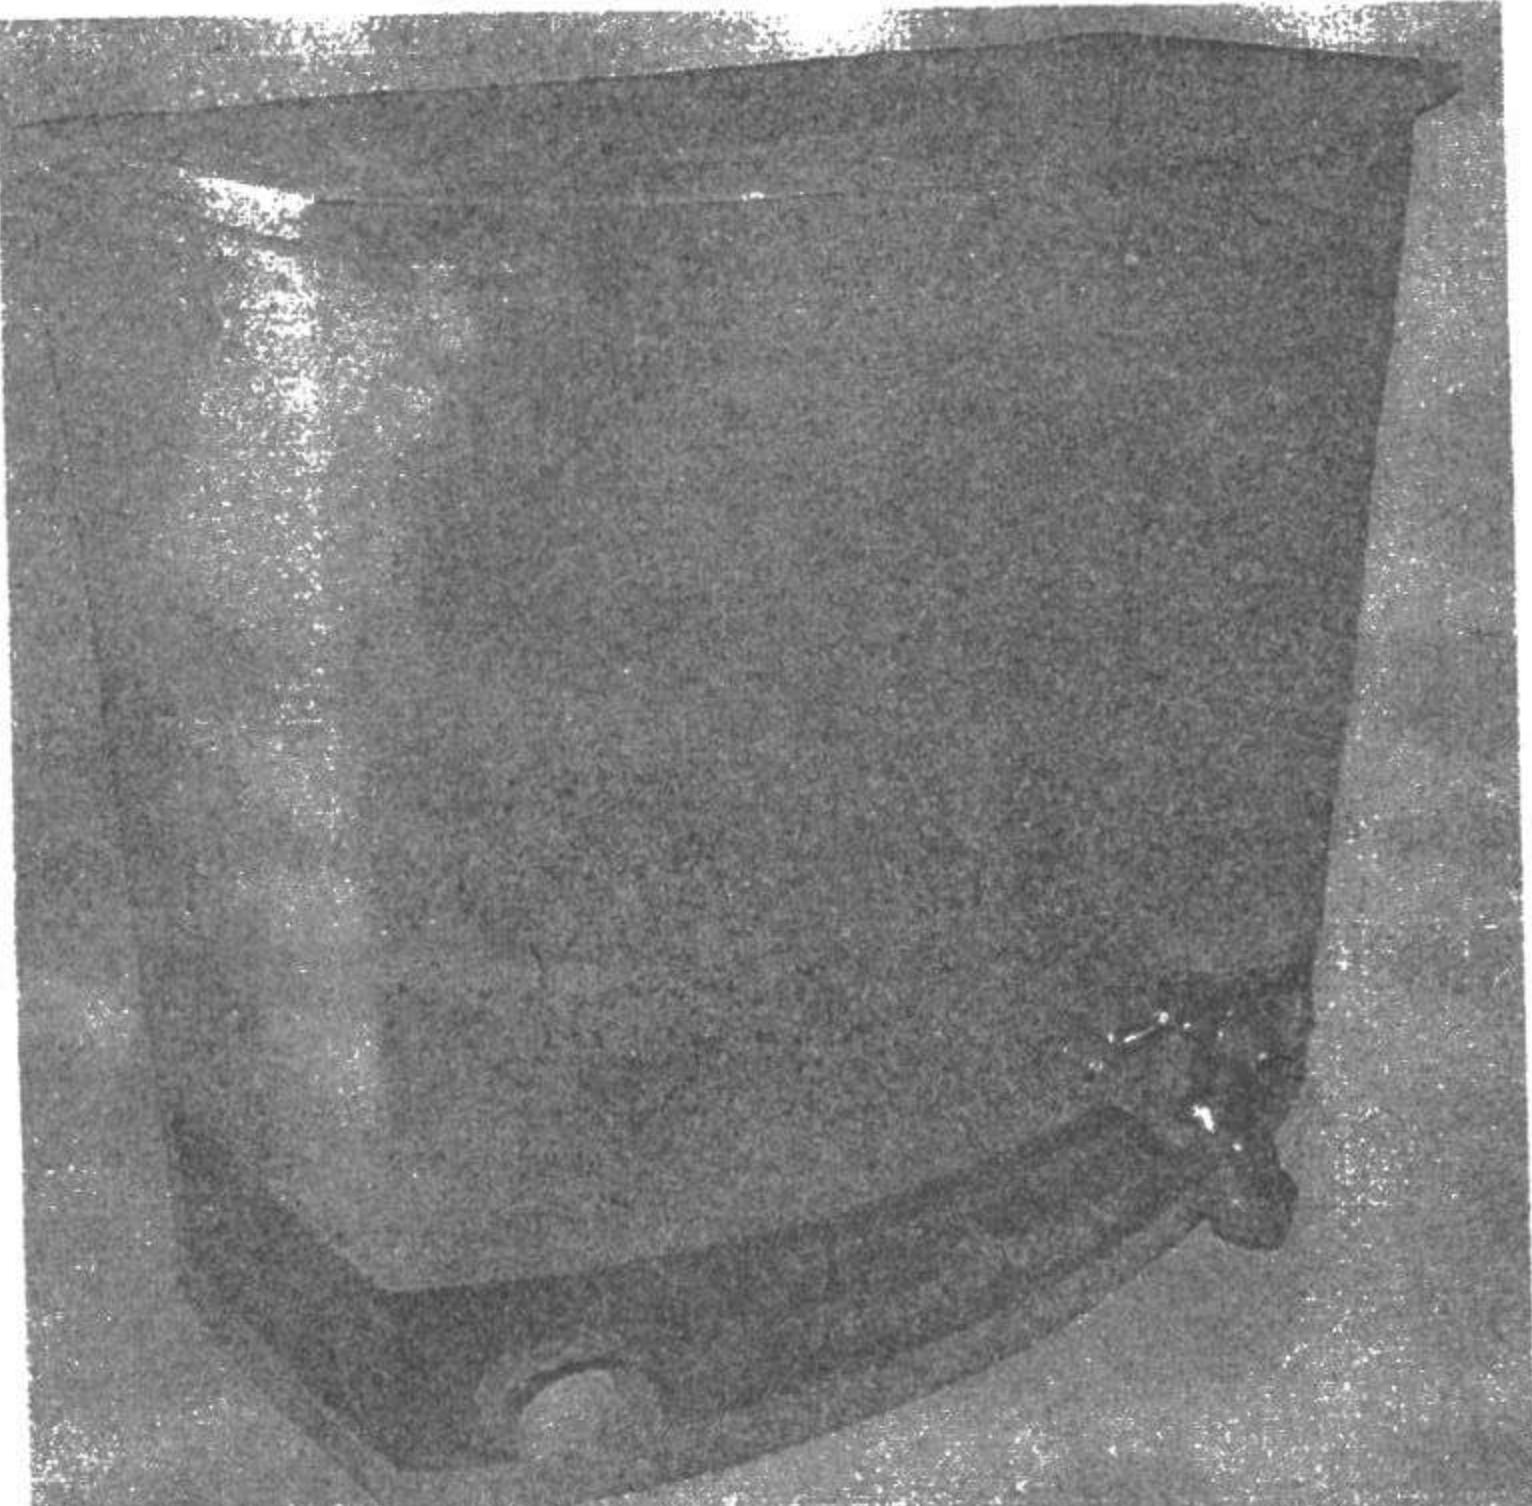

**Водонагреватель**

